


図のように上部の箱を持ち上げます。 下の梱包箱 の四隅に立てられているダンボールの柱(4本)も 外します。

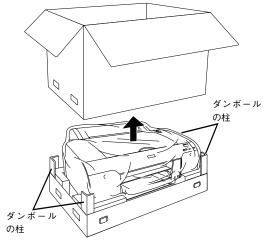

固定具を図のように中に押し込んで外して、梱包箱の底を開きます。

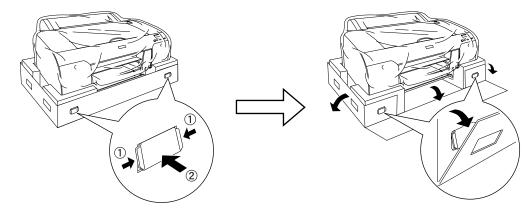

本体を包んでいるカバーを取り外します。プリンタ本体正面に向かって左側を持ち上げて、底部にあ る発泡スチロールを取り外します。右側の発泡スチロールも同様にして取り外します。

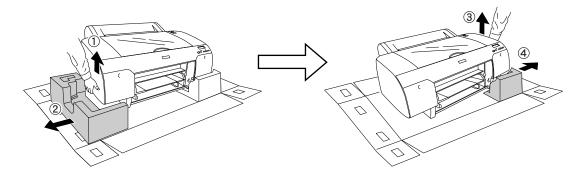


3. 設置

設置場所が決定したら、プリンタ本体を設置場所に移動します。本書3ページの注意を参照してプリ ンタを持ち上げ、設置場所に移動してください。

以上で、開梱から設置までの作業は終了です。

設置したプリンタ本体を使用可能にするには、続いて本体に貼られているテープや保護材の取り外し、 ヘッド固定ロックの解除、電源との接続などが必要です。これらの作業は、本製品に添付されている 「セットアップガイド」を参照して行ってください。



大判カラープリンタ PX-6250S/PX-6550



開梱と設置作業を行われる方へ

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して設置するまでの作業について説明 しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。ま た、本書が入っているポリ袋には、以下の物が同梱されています。

●保証書発行請求書

販売店様へのお願い

本製品は、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より 1 年間有 効な保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品 の正常動作を確認されましたら、お手数でも「保証書発行請求書」の各項目に必 要事項をご記入いただき、1 枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社まで郵送 くださいますようお願いいたします。

なお、「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがござ いますと、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種 サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願い いたします。

●返信用封筒

●名刺ホルダ

保守担当者の名刺を入れて、本製品に貼付してください。



© セイコーエプソン株式会社 2007 Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

開梱から設置までの作業の流れ

- 1 梱包箱を開けて、内容物の確認をします。
- 2 梱包箱からプリンタを取り出します。
- 3 設置に適した場所にプリンタを置きます。

開梱から設置作業を行うために必要なスペースは $4m \times 4m$ 以上です。また、天井まで、箱の 2 倍以上の高さがある水平な場所で作業してください。

実際の梱包形態と本書のイラストは異なる場合があります。

1. 内容物の確認

本製品の梱包箱には以下の物が入っています。内容物の確認は開梱しながら行ってください。

□プリンタ本体







- セットアップガイド
- 使い方ガイド
- 用紙ガイド

□電源コード




□ A2 ロール紙 フチなし印刷 用スペーサ



□プリンタ用ソフトウェア CD-ROM

- プリンタドライバ
- ユーザーズガイド(電子マニュアル)
- ネットワーク編(電子マニュアル)
- MAXART リモートパネル(プリンタユーティリティ)

□スピンドルおよび 3 インチ紙管 用アタッチメント



□初期充てん用インクカートリッジ

同梱されているインク種類はお使いの機種によって異なります。 詳細は右の表をご覧ください。

インクの色	PX-6250S 型番	PX-6550 型番
フォトプラック	_	ICBK36A
マットプラック	ICMB24A	ICMB24A **
シアン	ICC24A	ICC36A
マゼンタ	ICM24A	_
ビビッドマゼンタ	_	ICVM36A
イエロー	ICY24A	ICY36A
グレー	_	ICGY36A
ライトシアン	_	ICLC36A
ビビッドライト マゼンタ	_	ICVLM36A
ライトグレー	_	ICLGY36A

※ PX-6550 でマットブラックを使用するには、マットブラックインクを 別途購入してください。ブラックインクの種類変更をするときは、オ プション(別売)の「ブラックインクコンバージョンキット」が必要 です。

*上記同梱物のほかに、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。

2. プリンタの取り出し

以下の手順で、プリンタ本体を取り出します。

注意


作業は必ず2人以上で行ってください。プリンタ本体の重量は約40kgです。

プリンタ本体を持ち上げる場合は、矢印で示した場所に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの転倒または落下によるけがの原因となります。




3

1 梱包箱を開けて、発泡スチロールやスピンドルなどの、プリンタ以外の内容物を取り出します。本書2ページを参照して、内容物の確認をしてください。

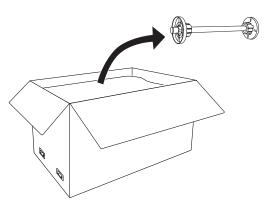

② 梱包箱の左右にある固定具を外部から外します。 固定具はつまみの左側を手前に引くと外れます。

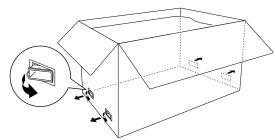

裏面へ続く